


# 2.ミニロボPR-01使用方法

## ■ソフト使用方法(初級)


動作のカードを並べてプログラミングをしていきます。

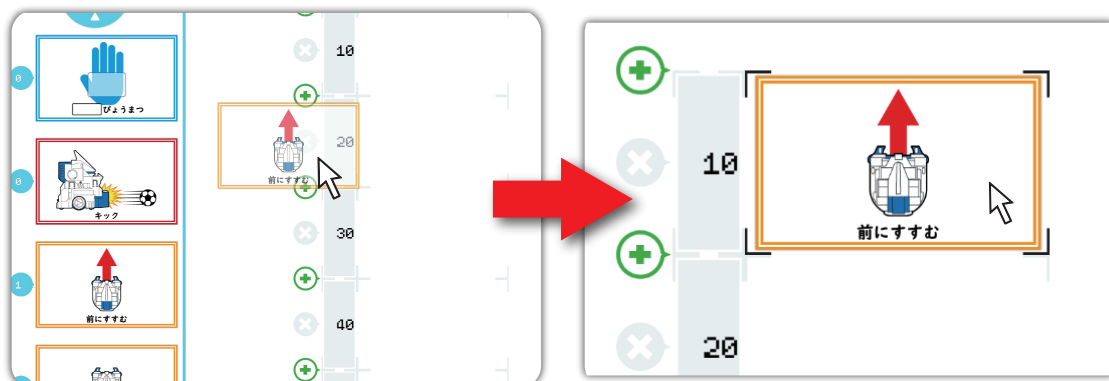

- ・左側のカードを選んで右側までドラッグして運びます。
- ・右側の枠まで運んだらドロップします。
- ・カードの4つの角が黒枠にはまっていればOKです。

よく間違えるポイント


カードの周りに黒い枠が出ていないとダメ!

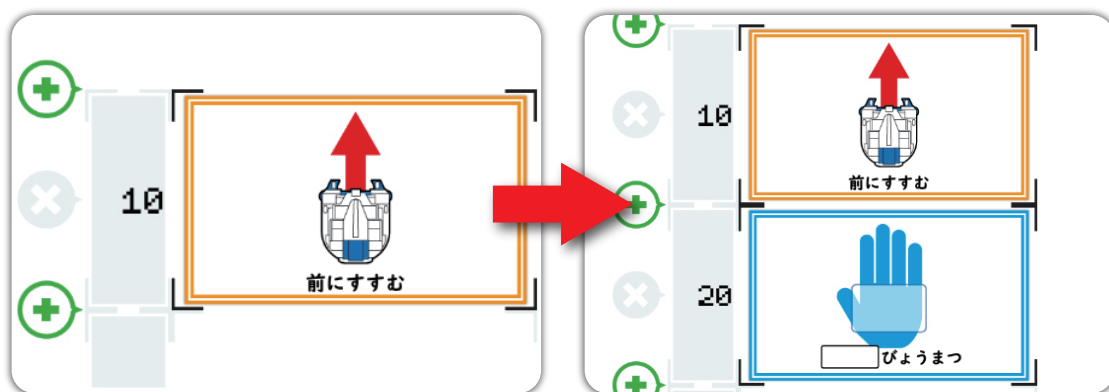

- ・動かすカードの後には必ず時間指定のカードを置きます。
- ・『○秒待つ』のカードが時間指定のカードです。
- ・前後左右に動かしたい場合は、必ず時間指定のカードが必要です。

まぎらわしいポイント

『まつ』なのに『動く時間』!? 要注意!

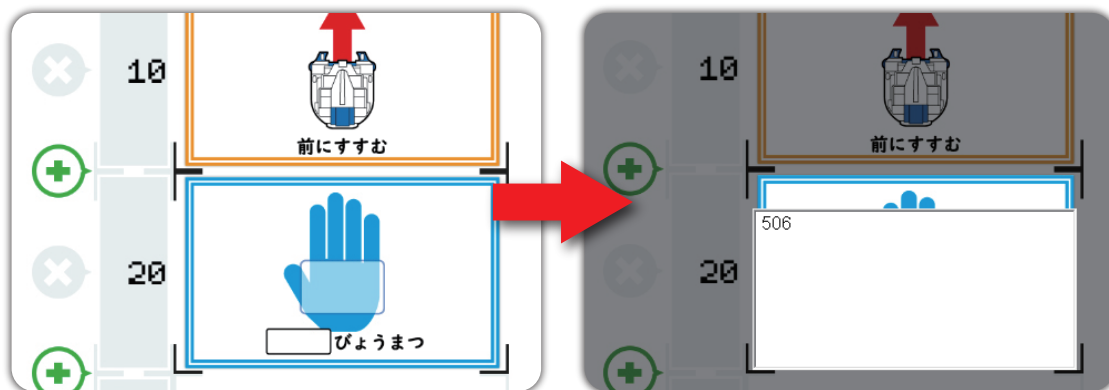

- ・動作時間を自分で指定する場合はこのカードを使います。
- ・カードを移動した後に移動したカードをクリックすると時間を入力することができます。
- ・時間は小数第二位まで入力が可能ですが、小数第二位は0.05しか指定できません。

要チェックポイント

小数第二位は、0.05しかダメ!

例. 1.22 ×  
1.25 ○


## ■ソフト使用方法(応用)

慣れてきたら作業手順を省略できます。

### 同じ動作を繰り返したい時



…繰り返しカードを使用します。

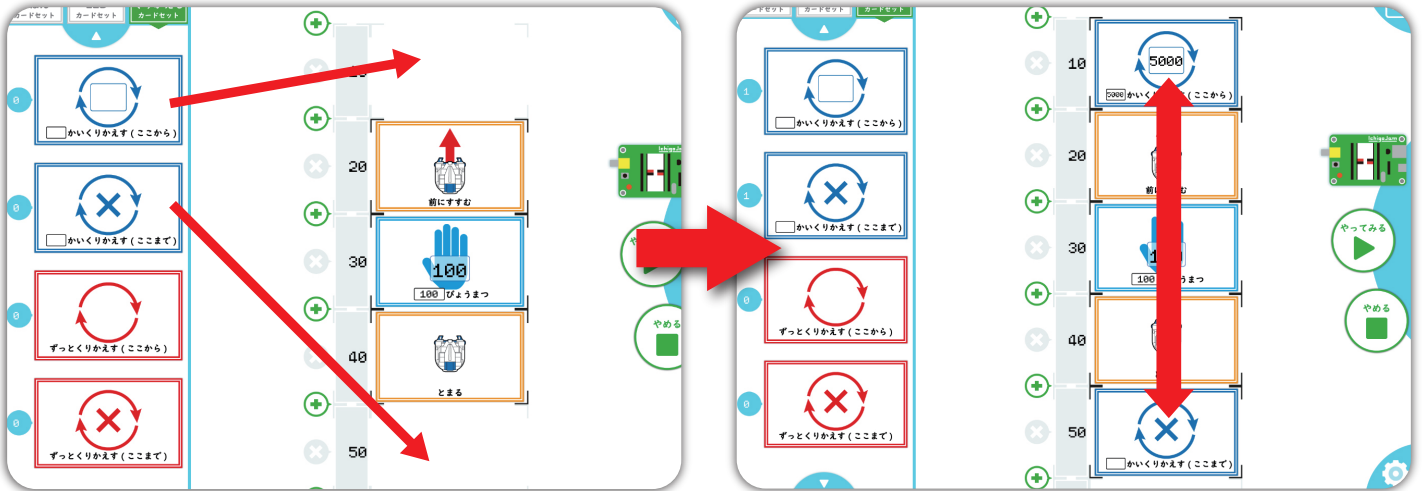

- ・繰り返したい動作のカードを繰り返しカードで挟みます。
- ・繰り返し回数は任意で変更が可能なので、カードをクリックして回数を入力します。

### ミニロボがうまく動かない時

ミニロボがプログラム通りに動かないときはどこかが間違っているかもしれません。  
下記の内容が間違っていないか確認してみましょう。

- ①カードがしっかりと黒枠に入っていない。
- ②動作のカードの後に時間のカードを入れていない。
- ③小数第二位が0.05になっていない。
- ④プログラムの一番最後に『とまる』が入っていない。

