



# 2.ミニロボPR-01使用方法

## ■ソフト使用方法

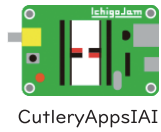


をクリックするとソフトが起動します。

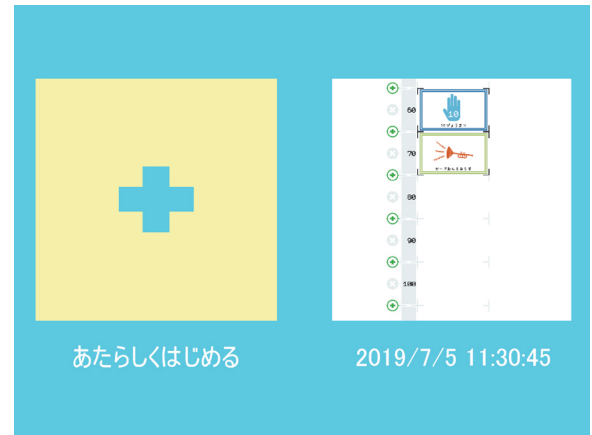

起動画面

## ■画面の説明

『あたらしくはじめる』を選択すると下の画面が開きます。

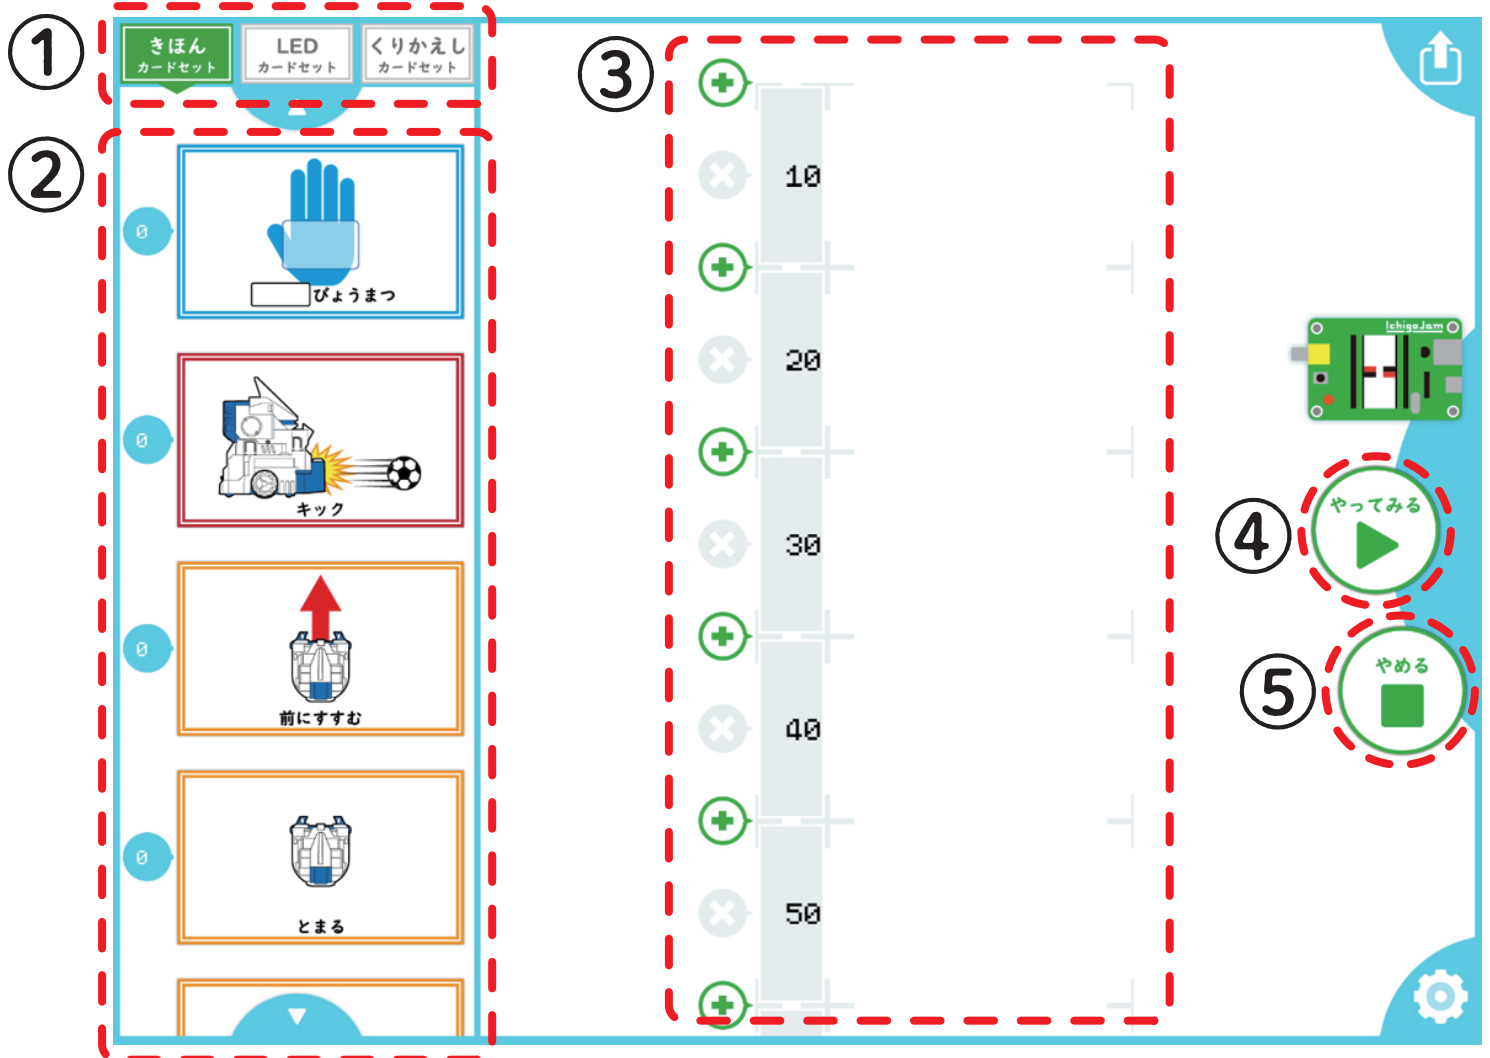


- ①カードの種類を変更するボタン…②のカードが変わります。
- ②動作カードが並ぶエリア…①の3つから選びます。
- ③選んだカードを並べるエリア
- ④データをミニロボに転送するボタン…転送後ミニロボが動きます。
- ⑤ミニロボを緊急停止させるボタン…動作中のミニロボが止まります。

## ■カードの種類

プログラミングに使用するカードです。

### 動作指定カード

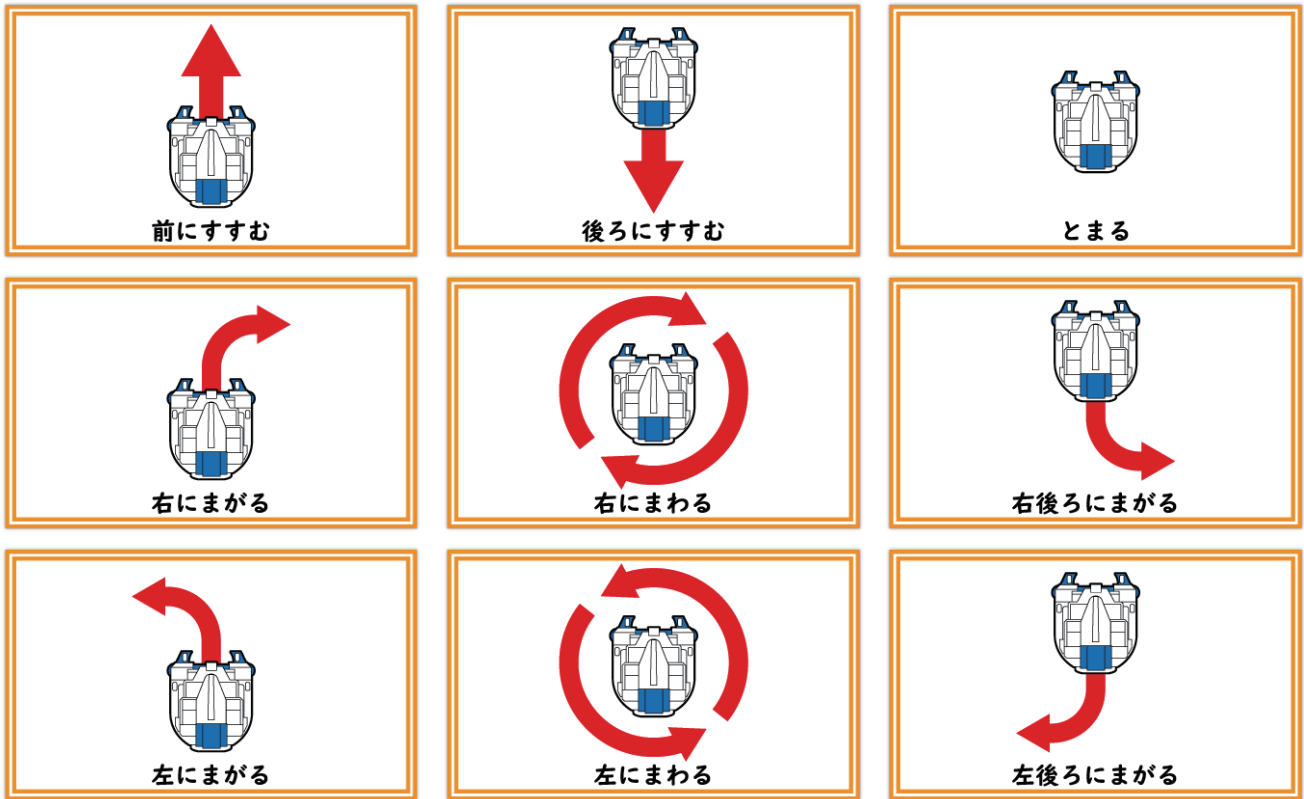

ミニロボの動作を指定するカードです。


※『まがる』のカードは片輪だけが動きます、『まわる』のカードはその場で旋回します。

### 時間指定カード




- ・動く時間を指定します。
- ・動作指定カードとセットで使用します。

### 繰り返しカード

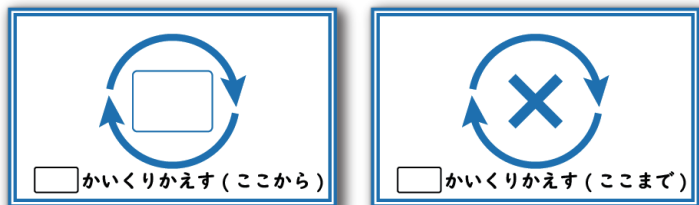


- ・プログラムをコンパクトにしたいときに使用します。
- ・同じプログラムを繰り返すことができます。

### キックカード

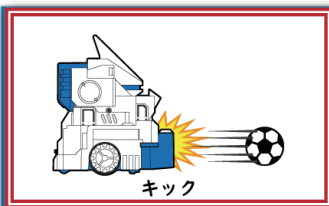

- ・ミニロボのキック機構が動きます。
- ・ボールをキックすることができます。

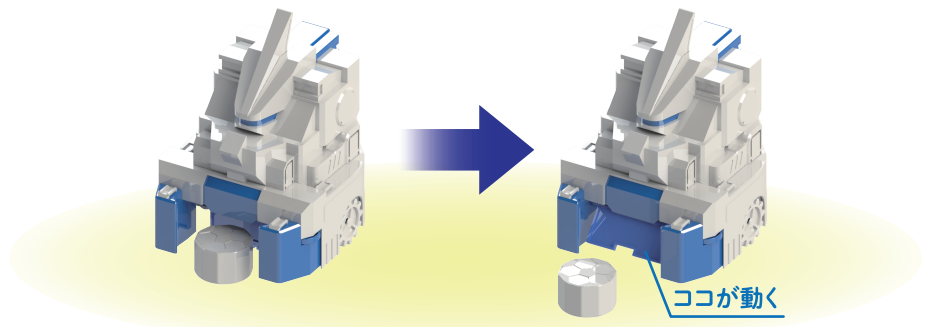

**ボールをドリブルしてシュート!**